


Instructions de réparation du canot sensoriel Peapod :

1) Dégonflez complètement le canot sensoriel Peapod et étendez-le sur une surface dure, lisse et propre. À l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, nettoyez la zone et enlevez toutes les particules de saleté.


2) **NE** poursuivez **PAS** la réparation si la surface est humide! Assurez-vous que la zone soit complètement sèche avant de continuer à réparer.

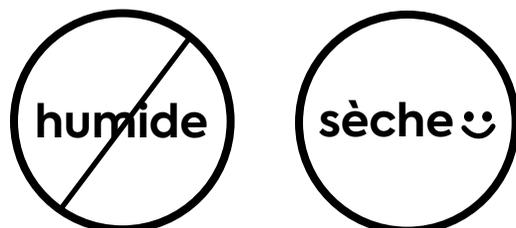

3) Aplatissez le dessus et le dessous dégonflés du canot sensoriel Peapod, de sorte que le dessus et le dessous se touchent et soient lisses, afin qu'il n'y ait pas de plis. Nettoyez la zone endommagée à l'aide d'alcool à friction et faites de même pour la rustine.



4) Dans le matériau de réparation fourni, taillez une rustine circulaire ou ovale lisse, sans bords angulaires ou irréguliers. La rustine devrait être plus large que le trou à obturer, de 2,5 cm (1 po) ou plus tout autour du trou.

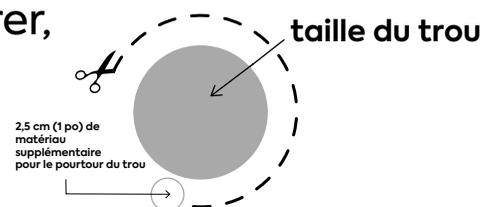

5) Étendez la rustine sans colle par-dessus le trou, le côté luisant tourné vers le bas. La rustine devrait recouvrir le trou et être bien centrée, pour que la bordure de chaque section de la rustine soit située à une distance égale du bord du trou. **NE LA COLLEZ PAS.**

6) Pour mieux mesurer l'emplacement final de la rustine, tracez l'extérieur de la rustine sur la surface du canot sensoriel Peapod. Servez-vous d'une craie de cire ou d'un crayon de couleur, tous deux pâles, pour créer le cercle sur la surface trouée. La ligne tracée devrait être à 2,5 cm (1 po) de chaque côté du trou, afin que tous les points de la ligne soient situés à au moins 2,5 cm (1 po) du trou.

7) Sur le côté luisant de la rustine, appliquez une couche mince et uniforme de la colle comprise dans votre trousse de rustine. Appliquez et étendez la colle sur le canot à l'intérieur, et juste à l'extérieur, de la ligne tracée. Assurez-vous que les bordures de la rustine entière entreront plus tard à l'intérieur de la surface recouverte de colle. **N'APPLIQUEZ PAS LA RUSTINE.**

8) Laissez à la colle un peu de temps (de 3 à 6 minutes) pour sécher et devenir légèrement collante.

9) Placez délicatement la rustine sur le trou, exactement à l'endroit où vous avez tracé la ligne sur le canot. Puis, servez-vous d'un outil lisse et dur et frottez énergiquement la rustine, pour la fixer solidement.

10) Déposez un objet plat et lourd (par ex. un livre épais) sur la rustine et laissez-le en place pendant 24 à 36 heures.

11) Après 24 heures, assurez-vous que la rustine est solidement fixée. Si c'est le cas, il est temps de regonfler le canot sensoriel Peapod. Sinon, utilisez un petit instrument mince pour insérer soigneusement de la colle dans toute ouverture du pourtour de la rustine. Laissez-la sécher pendant 1 minute et frottez énergiquement les nouvelles zones fraîchement collées. Puis, placez de nouveau l'objet lourd sur la rustine pendant une autre période de 24 heures.